


绝对值编码器

CAN2.0B 扩展帧 协议说明书（4.0 版）

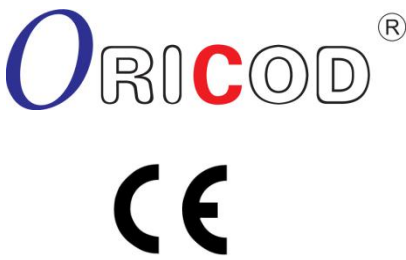

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

机械参数		电气参数	
最大转速	6000 转/分	工作电压	10-30Vdc (5Vdc 可定制)
主轴负载	轴向 40N, 径向 100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc) 空载
抗冲击	1000m/s ² (6ms), 等于 100g	输出信号	CAN 2.0B 协议 扩展帧
抗振动	200m/s ² (10-2000Hz), 等于 20g	线性分辨率	1/4096FS~65536FS
允许轴向窜动	± 1.5mm	IP 等级	IP65 或 IP68
允许径向跳动	± 0.2mm	重复定位精度	小于 2Bit
外形结构	60mm 外径, 实心轴, 盲孔轴	工作温度	-40℃~85℃
连接形式	8 芯屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40℃~85℃

接线图：

功能	Vcc	GND	RS485A(参数设置)	RS485B(参数设置)	CAN H	CAN L	置位	方向	屏蔽
颜色	棕色	白色	绿色	黄色	粉色	黑色	灰色	蓝色	网（粗红色）

注：1、置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰 Vcc 大于 1 秒钟，编码器的当前数据即变为置位值（零点）


2、方向线（蓝色）的使用

把蓝色线接高电平（即编码器供电电源正）,编码器输出值为逆时针（CCW）.


把蓝色线接低电平（或悬空）,编码器输出值为顺时针（CW）

机械尺寸图：


夹紧同步法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

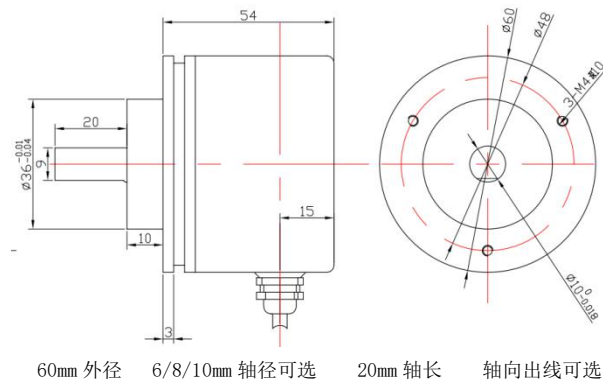


夹紧法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

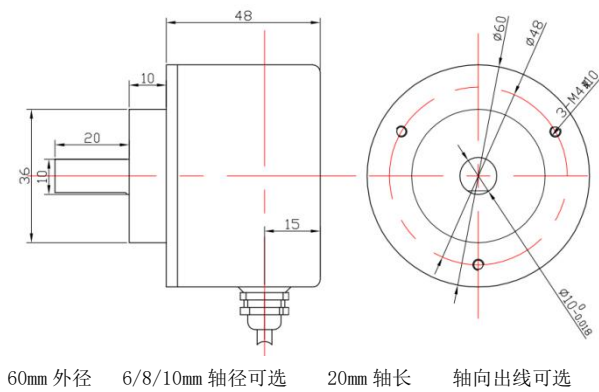

同步法兰/伺服法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

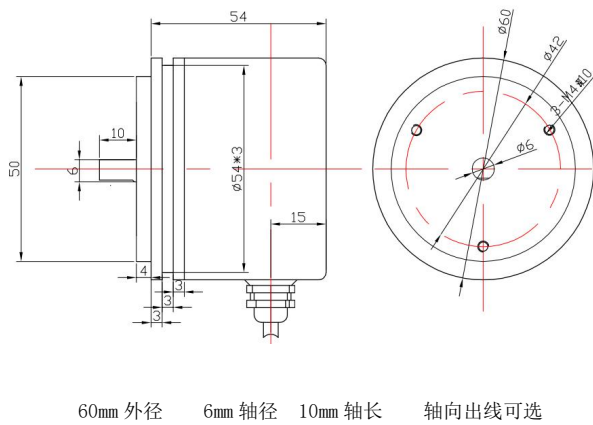

盲孔型/半通孔法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

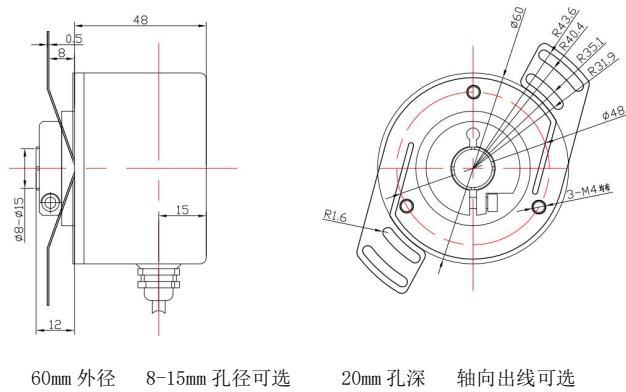

编码器参数设置：

编码器是通过我公司专用 RS485 通信设置软件设置 CAN 的通信频率和地址，分辨率。请致电我公司索取 RS485 通信波特率固定为 115200.

帧格式：数据位 8 位，停止位 1 位，无校验，无控制流

例：

编码器实时设置软件V4.0版

ORICOD®

注：使用此软件设置参数时，必须正确
接电源线，RS485数据线。

编码器实际数据：

COM口：

打开串口

CANBUS参数设置

CAN通信速率：

125K

CAN节点地址：

1

每圈分辨率(值)：

4096

置位(基点)值：

0

读取当前参数

保存当前参数

导入存储参数

导出当前参数

设置地址 01

设置波特率 125K

分辨率 4096

置位值 0

注：所有设置参数是十进制数计算。

CAN2.0B 扩展帧 数据格式 例：

序号	系统时间	时间标识	CAN通道	传输方向	ID号	帧类型	帧格式	长度	数据
00529	12:14:34.484	0x122860	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B7 43 D5 00 00 00 00 00
00530	12:14:34.484	0x122905	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00531	12:14:34.515	0x1229A9	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00532	12:14:34.515	0x122A4E	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00533	12:14:34.546	0x122AF2	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00534	12:14:34.546	0x122B96	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00535	12:14:34.578	0x122C3B	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B7 43 D5 00 00 00 00 00
00536	12:14:34.578	0x122CDF	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B7 43 D5 00 00 00 00 00
00537	12:14:34.609	0x122D84	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00538	12:14:34.609	0x122E28	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00539	12:14:34.640	0x122ECC	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00540	12:14:34.671	0x122F71	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B7 43 D5 00 00 00 00 00
00541	12:14:34.671	0x123015	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00542	12:14:34.703	0x1230B9	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00
00543	12:14:34.703	0x12315E	ch1	接收	0x00000184	数据帧	扩展帧	0x08	x B8 43 D5 00 00 00 00 00

RS485 通讯的注意事项：

1. 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高，传输距离越近、但也越稳定，反之亦然。
2. 在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，以防止编码器由于外部干扰而突然回零。
3. 在外部电磁干扰强时，RS485 接线最好使用双屏蔽电缆。
4. 多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5. 当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。

由于 RS485 电路是差分形式的，A+，B- 都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成 RS485 电路损坏

成都多惠自动化科技有限公司技术部